

9001-ST15/B

9001-ST15/W

**TESTATA DI ALIMENTAZIONE
LIVE-END**

Dati tecnici


Technical data


- Frequenza - Frequency	60Hz
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	120V-20A 1A-50Vac FELV
- Carico sulla fase/sulle fasi - Phase/phases power	2,4kVA


Caratteristiche


Characteristics


- Corpo in alluminio e policarbonato. Colori disponibili: nero RAL9005 (B) e bianco RAL9010 (W)
- Aluminium and polycarbonate body. Available colours: black RAL9005 (B) and white RAL9010 (W)
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts

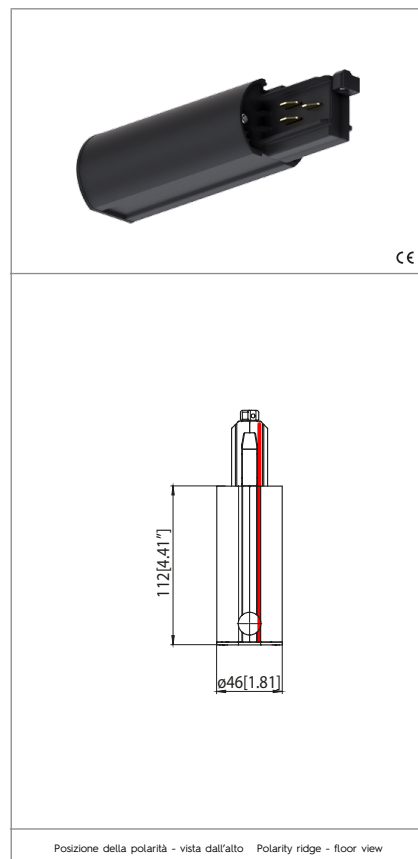

 fissaggio ad innesto
snap-in fixing

 serrafilo con vite e dado
terminals with screw and nut


 sezione conduttori solidi, cordati stagnati o preparati
solid CU wire or solder dipped stranded or bonded stranded conductors
AWG12

 spelatura cavetti
wires stripping
0,032"-0,036"



Marchi di qualità

Quality marks

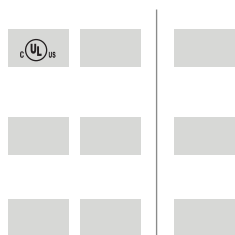

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
9001-ST15/B				
9001-ST15/W				

Note

Notes

ATTENZIONE

Tutte le operazioni descritte in questo foglio di istruzioni devono essere eseguite da personale specializzato, escludendo tensione dall'impianto e rispettando le norme nazionali di installazione. A.A.G. Stucchi permette solo l'utilizzo dei componenti A.A.G. Stucchi all'interno delle applicazioni che utilizzano il sistema ONETRACK®. Questi componenti devono essere installati secondo le istruzioni di montaggio fornite dall'azienda. L'azienda, come produttrice, non è responsabile della sicurezza e del funzionamento del sistema in caso si utilizzino componenti non appartenenti ad esso o se le istruzioni di montaggio non venissero rispettate. È inoltre responsabilità dell'utente garantire la compatibilità elettrica, meccanica e termica tra il sistema ONETRACK® e gli apparecchi di illuminazione utilizzati. Il binario ed i suoi componenti, compresi gli adattatori, non sono intercambiabili con accessori che non riportino il Marchio di Qualità. Sul binario A.A.G. Stucchi è possibile utilizzare solo le connessioni A.A.G. Stucchi. Le connessioni A.A.G. Stucchi possono essere utilizzate solo su binari A.A.G. Stucchi.

Il collegamento elettrico alla rete può essere effettuato soltanto tramite gli art. 9001/... e 9002/...

È severamente vietato utilizzare qualsiasi tipo di solvente, colla, olio, sgrassatore o detergente a contatto con tutti i componenti del sistema ONETRACK®. L'azienda non è responsabile di eventuali danni causati dall'utilizzo di suddetti materiali.

Il profilo del binario ha una chiave meccanica per rispettare il giusto collegamento tra gli spezzoni di binario.

Anche le testate ed i giunti di collegamento presentano una chiave meccanica (presenza vite - vedi figura sotto) che deve essere tenuta in considerazione per la scelta del giusto componente.


Nei disegni di catalogo di questi accessori il posizionamento della chiave meccanica è evidenziato da una linea rossa.

WARNING

All the described operations of this instructions page must be performed by qualified personnel only. Disconnect power during installation or servicing. Please respect national and local installation regulations. A.A.G. Stucchi allows the use of A.A.G. Stucchi parts only in applications where the ONETRACK® system is used. These parts must be installed according to the installation instructions. The company as a manufacturer is not responsible for the safety and functionality of the system if parts not belonging to it are used or if there are any deviations from the installation instructions. It is then the user's responsibility to ensure the electrical, mechanical and thermal compatibility between the system and the fixtures used with it. The track, its components and also the adapters can't be used with accessories without the appropriate approvals. On A.A.G. Stucchi track one can use only A.A.G. Stucchi connections. A.A.G. Stucchi connections can be used only with A.A.G. Stucchi tracks. The track is to be connected to electrical power by means of the A.A.G. Stucchi articles 9001/.. and 9002/...

It is strictly forbidden to use any kind of solvent, glue, oil, grease or cleaner in contact with ONETRACK® components. The company is not responsible of any damage caused by the use of the materials mentioned above.


There a mechanical key on the track to guarantee the proper connection of multiple pieces of track. This key is present on all end-feeds and connecting components (see screw below-pictured). Care must be taken when ordering to select the correct components. The catalog drawing depict the position of the key with a red line.

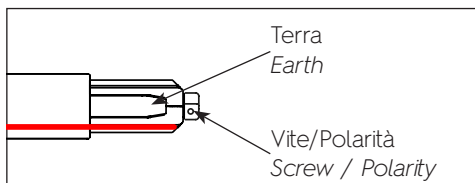

TESTATE DI ALIMENTAZIONE 9001/... E 9002/...

Per rispettare il corretto cablaggio del sistema la testata di alimentazione ha una chiave meccanica, che permette sempre il corretto inserimento nel binario.

In fase di installazione rispettare sempre il corretto utilizzo della chiave.

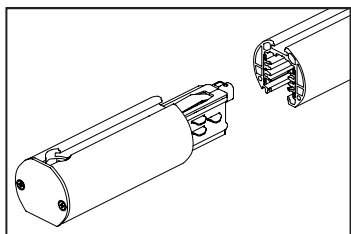

Testata per binari round
End-feed for round tracks

END-FEEDS 9001/... AND 9002/...

In order to guarantee the correct wiring of the system the end-feed is provided with a mechanical key that ensures the correct insertion into the track.

When installing the mechanical key must be used correctly.

CABLAGGIO DELLA TESTATA DI ALIMENTAZIONE

Per il cablaggio della testata utilizzare i seguenti cavi: 5 x AWG12 o 7 x AWG12. Rimuovere il coperchio della testata svitando le viti A per avere accesso ai contatti elettrici. Rimuovere la guaina dai cavi per circa 3,15" e spelare i cavi di 0,39"-0,43". A seconda del diametro del cavo si deve utilizzare una guarnizione per coprire l'eventuale spazio tra il cavo di alimentazione e il foro sulla testata. Successivamente effettuare il cablaggio ai contatti della testata di alimentazione, rispettando la marchiatura presente sulla stessa (L1/L2/L3/N/T/D+/D-). Una volta terminato il cablaggio posizionare il coperchio sulla testata e avvitare le viti A. Infine infilare la testata nel binario e bloccarla tramite la vite B. Il collegamento elettrico alla rete può essere sempre effettuato soltanto tramite gli articoli 9001/...-ST15, 9002/...-ST15.

END-FEED WIRING

For the wiring of the end-feed use the following wire: 5 x AWG12 or 7 x AWG12. Remove the end-feed cover unscrewing the screws A so that contacts are visible. Remove the protective covering from the wires for about 3.15", then strip the wires for 0.39"-0.43". Depending on the diameter it must be used a gasket to cover any possible space between the wire and the hole on the end-feed. After that proceed with wiring to the end-feed contacts respecting the marking on it (L1/L2/L3/N/E/D+/D-). After wiring place the cover on the end-feed and tighten A screws. Finally insert the end-feed into the track and lock it through screw B. The electrical connection to the mains can always be carried out only with articles 9001/...-ST15, 9002/...-ST15.

